



Ne^{xx}t Innenblende / Belső fedél Typ / 9/NXT-IBF típus

Bestell-Nr. / Rendelési szám: 040 089


Bitte an den Nutzer weiterleiten / Kérjük a Felhasználónak átadni

Montage / Beszerelés

DE / HU

Schließen Sie das Bedienelement der Innenblende an die Steuereinheit des Einschubs an.

Csatlakoztassa a belső fedél kijelzőjének szallagkábélét a vezérlőegységgel!

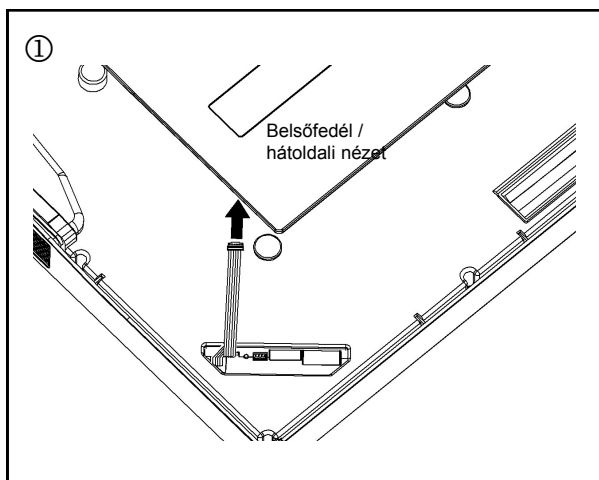


Setzen Sie die Innenblende auf, sie wird durch in den vier Befestigungspunkten befindlichen Magneten gehalten.

Fertig!

A belső fedél pontos helyét a 4 db. mágneses felület összetapadása jelzi.

A beépítés kész!

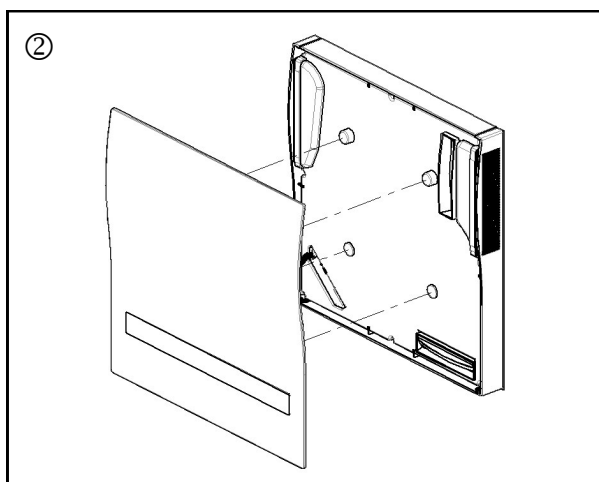



1	EIN/AUS	Taste und Anzeige
2	Volumenstrom kleiner	Taste
3	Volumenstromstufe	Anzeige
4	Volumenstrom größer	Taste
5	Möglichkeit der Abschaltung der Tastenhinterleuchtung	Taste und Anzeige
6	Sommerschaltung	Taste und Anzeige
7	Automatikbetrieb	Taste und Anzeige
8	WLAN	Taste und Anzeige
9	Warnanzeige Frostschutzbetrieb	Anzeige
10	Filterwechselanzeige	Anzeige
11	Fehleranzeige	Anzeige

1	Ki/Be kapcsolás	Gomb és kijelző
2	Légmennyiség csökkentése	Gomb
3	Légmennyiség kijelzés	Kijelző
4	Légmennyiség növelése	Gomb
5	Háttér világítás	Gomb és kijelző
6	Nyári üzemmód jelzése	Gomb és kijelző
7	Automatikus működés	Gomb és kijelző
8	WLAN	Gomb és kijelző
9	Fagyvédelmi figyelmeztetés kijelző	Kijelző
10	Szűrőcsere jelzés	Kijelző
11	Hiba jelzés	Kijelző



LUNOS Deutschland / Germany

LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumlufsysteme
Wilhelmstr. 31
13593 Berlin · Germany

Tel. +36-30-9960-283
info@lunos.hu
www.lunos.hu

E283 06.16